


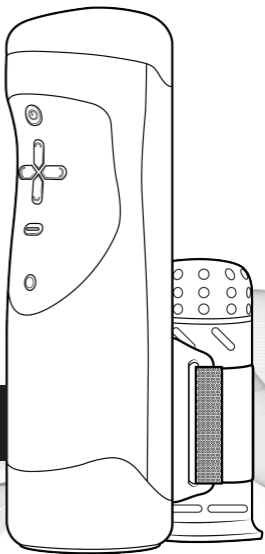

ANVÄNDARMANUAL




INNEHÅLLSFÖRTECKNING




Innehåll i lådan	03
Knappar	04
Hur man använder den	05
Hur du rengör den	11
Varningar	12
Support	15
Förvaring	16
Garanti	17
Lagligt	18

INNEHÅLL I LÅDAN

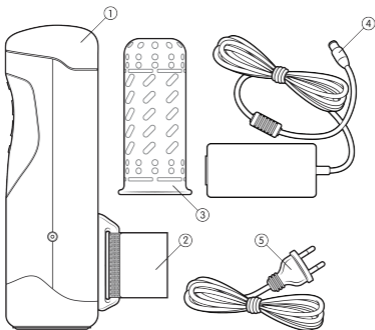


1. Handy™
2. TrueGrip™ band
3. TrueGrip™ ärm
4. Ström försörjare
5. Ström kabel

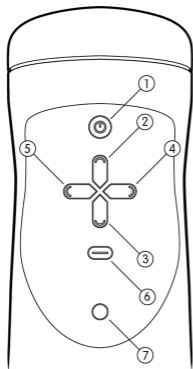


1. Ström På/Av
2. Öka drag längd
3. Minska drag längd
4. Öka hastighet
5. Minska hastighet
6. Wi-Fi knapp
7. LED Indikator

STEG1.

Anslut strömförsörjningen till vägguttaget.

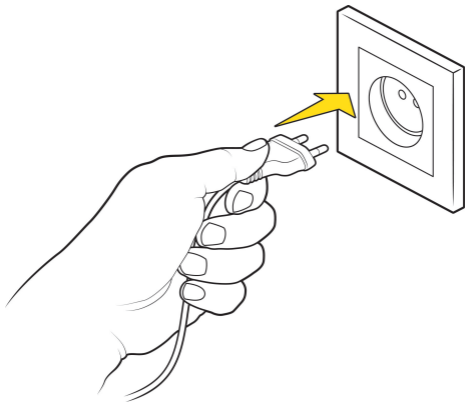



STEG2. Anslut till Handy™.

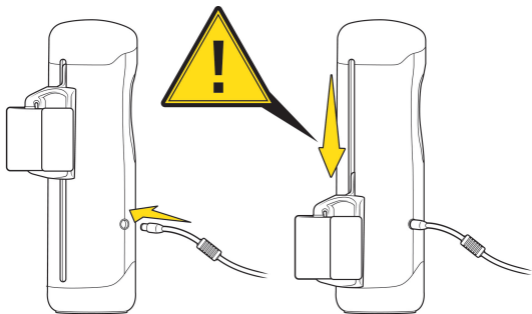


Varning! När strömmen är ansluten, Kommer Handy™ automatiskt röra sig till start positionen.

STEG 3.

För in din penis så långt som möjligt in i ärmen.

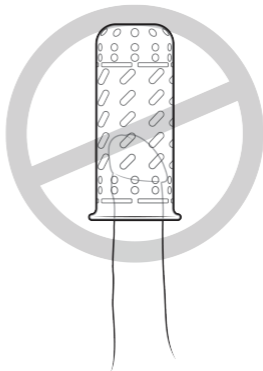

STEG4. Placera ärmen in i TrueGrip™ bandet.

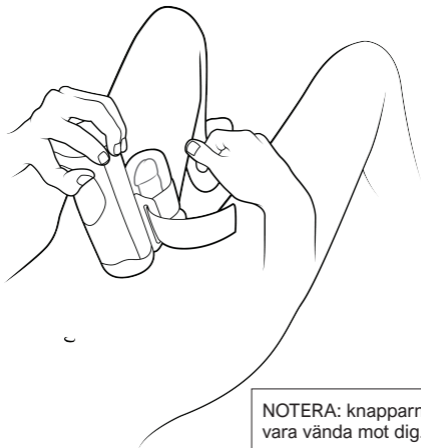


NOTERA: knapparna ska vara vända mot dig.

STEG5.

Justera TrueGrip™ bandet enligt ditt föredragna grepp. Det Borde vara tillräckligt tight för att säkert hålla ärmen på plats.



STEG 6. Sätt på Handy™ genom att trycka stömknappen på. Justera hastighet och drag med de motsvarande knapparna.

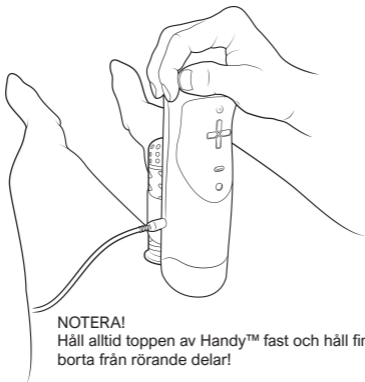

NOTERA!

Håll alltid toppen av Handy™ fast och håll fingrarna borta från rörande delar!

Varning!


Var alltid beredd att stänga av strömmen.

HUR DU RENGÖR DEN




Varning!

Håll din Handy™ bort från vatten! Använd en fuktig trasa på Handy's yttre yta för att hålla den ren

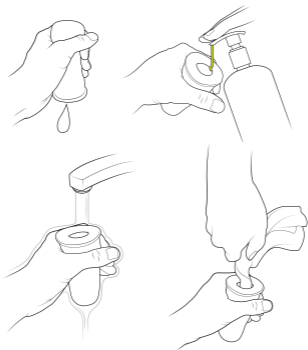



- Rengör din ärm direkt efter användning.
- Använd tvål och varmt vatten när du rengör ärmen.
- Du kan vända ärmen in och ut för en djupare rengöring.
- Torka med en handduk.

VARNINGAR

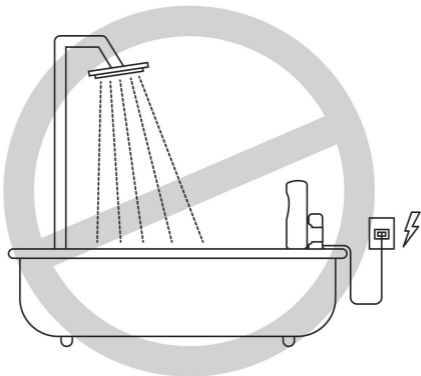


Använd inte i eller under vatten. Det här är en elektrisk apparat. Elektrisk chock kan resultera i skada eller död.

VARNINGAR

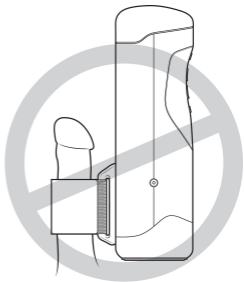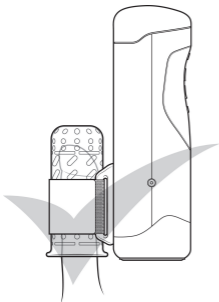

Använd bara Handy™ med ärmen installerad.
Använd inte Handy™ Utan ärmen eftersom
det kan resultera i skada.

VARNINGAR

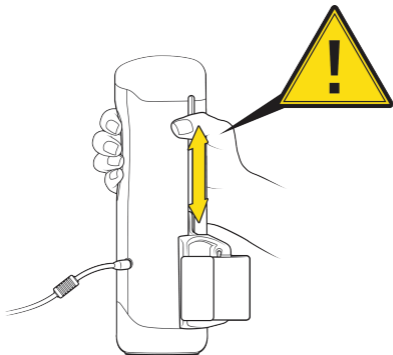

Handy™ är ett kraftfullt verktyg, med hög hastighet och vridmoment. Fel användning kan resultera i skador. Du använder Handy™ på egen risk. Om du inte accepterar, snälla lämna tillbaka Handy™ för återbetalning. Villkor tillämpas. Se theHandy.com för alla villkor.



För support och för att läsa hela
manualen. Besök
www.handyssetup.com

Förvara din ärm I en sluten plast påse
för att förlänga dens liv och för att
hålla strukturen.

Förvara Handy™ i ett torrt och kallt
ställe, helst i product lådan.

Håll Handy™ borta från solljus.

GARANTI



Om inget annat anges, garanterar Handy™ motorn, utrustningen och elektroniker är täckta för en tidsperiod av ett (1) år. Garantiperioden startar från inköpsdagen. Garantin täcker defekter på grund av tillverknings fel eller felaktiga delar. Handy™ täcks inte av garantin om den är öppnad eller manipulerad med. Garantin täcker inte ärmarna eller trueGrip™ bandet. Normalt slitage, som kosmetisk försämring, täcks inte. Garantin är ogiltig om skador orsakas av missbruk, försummelse eller olycka.

Handy™ är ett registrerat varumärke som tillhör Sweet Tech AS. Handy™ är U.S.-patentsökt. Handy™ är en nyhet och har ingen terapeutisk eller medicinsk tillämpning.

För mer info, kontakta oss på
contact@thehandy.com

Sweet Tech AS 2019 Alla rättigheter förbehållna.



handyTM